

REGOLE PER LA SICUREZZA

Leggere attentamente e capire le istruzioni
di seguito riportate prima di montare
ed utilizzare il prodotto.

Pulitore automatico per piscine deluxe ZX300



Immagine a solo scopo illustrativo.

Non dimenticate di acquistare anche gli altri prodotti Intex: Le Piscine fuori terra, gli Accessori per piscine, le Piscine gonfiabili, I Prodotti In-Toyz, I Materassi gonfiabili Airbed e i Canotti sono prodotti Intex disponibili presso i rivenditori oppure visitando il sito Internet.

A seguito dell'applicazione di una politica di miglioramento continuo dei prodotti, Intex si riserva il diritto, senza preavviso, di modificare le specifiche e l'aspetto dei prodotti, che potrebbero comportare l'aggiornamento del manuale di istruzioni.

INTEX®

©2020 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp.

All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., G.P.O. Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal - The Netherlands

www.intexcorp.com

TAVOLA DEI CONTENUTI

Attenzione.....	3
Riferimento ai componenti.....	4
Istruzioni di montaggio.....	5-11
Pulizia tramite sacchetto porta detriti.....	11-12
Pulizia del micro-filtro.....	13
Sostituzione della spazzola a rullo.....	14-15
Guida ricerca guasti.....	16
Come riporre l'apparecchio per lungo tempo.....	17
Linee guida generali per la sicurezza in acqua.....	17
Garanzia limitata.....	18

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

REGOLE PER LA SICUREZZA

Leggere attentamente e capire le istruzioni di seguito riportate prima di montare ed utilizzare il prodotto.

ATTENZIONE


- PER RIDURRE IL RISCHIO DI LESIONI, EVITARE CHE QUESTO PRODOTTO SIA UTILIZZATO DAI BAMBINI.
- RIMUOVERE IL PRODOTTO DALLA PISCINA SE OCCUPATA OPPURE IN USO.
- SPEGNERE O DISCONNETTERE LA POMPA-FILTRO DALLA PRESA DI CORRENTE DURANTE IL SETTAGGIO, PULITURA O CONTROLLO.
- RIMUOVERE IL PRODOTTO DALLA PISCINA PRIMA DI POSIZIONARE IL TELO DI COPERTURA.
- RIPORRE IL PRODOTTO E GLI ACCESSORI IN UN POSTO COPERTO, ASCIUTTO E SICURO.
- PER PROBLEMI ALLA PISCINA ED AI FILTRI DELLE POMPE CONSULTARE IL MANUALE D'ISTRUZIONI.
- LA POMPA DEVE ESSERE USATA SOLTANTO SECONDO LE ISTRUZIONI RIPORTATE SUL MANUALE.

NON SEGUIRE QUESTE AVVERTENZE POTREBBE CAUSARE SERI DANNI A COSE E PERSONE O, PEGGIO, LA MORTE.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

RIFERIMENTO AI COMPONENTI

Prima di montare il prodotto, spendere qualche minuto a prendere visione di cosa comprende e familiarizzare con i vari componenti.

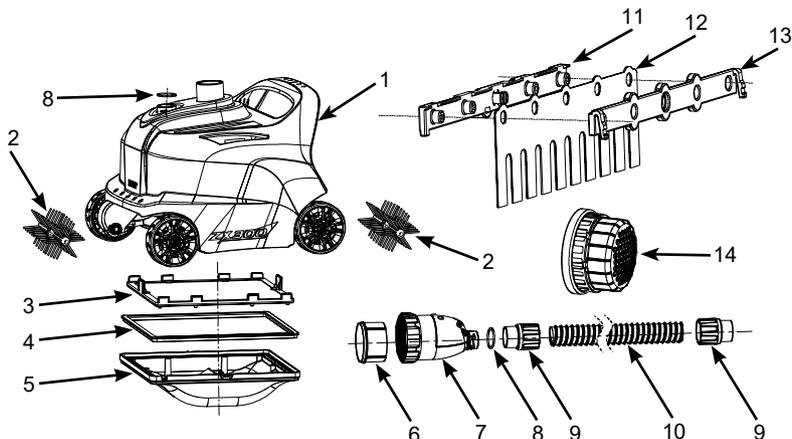

NOTA: I disegni sono da considerarsi soltanto a scopo di esempio. Potrebbero non rispecchiare il reale prodotto. Non in scala.

NO RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	Q.TÀ	CODICE RICAMBIO
1	PARTE ANTERIORE DEL PULITORE	1	12927
2	SPAZZOLA A RULLO	2	12928
3	SACCHETTO PORTA DETRITI	1	12929
4	GUARNIZIONE DELLA GRIGLIA	1	12932
5	PARTE POSTERIORE DEL PULITORE	1	12933
6	MICRO-FILTRO	1	12860
7	VALVOLA DI RILASCIO DELLA PRESSIONE	1	12934
8	GUARNIZIONE O-RING	2	12861
9	ATTACCO DEL TUBO	2	12863
10	TUBO	1	12862
11	SUPPORTO A PER SPAZZOLA (2 DI RICAMBIO)	4	11493
12	SPAZZOLA (10 DI RICAMBIO)	12	11567
13	SUPPORTO B PER SPAZZOLA (2 DI RICAMBIO)	4	11494
14	RACCORDO DI PROLUNGA DEL FILTRO A GRIGLIA	1	13047

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER LA PREPARAZIONE

Leggere attentamente e capire le istruzioni di seguito riportate prima di montare ed utilizzare il prodotto.

Generali

- Il pulitore automatico funziona dal lato mandata del raccordo di ritorno dell'acqua della piscina (acqua dalla pompa filtro alla piscina).
- Se alla piscina è collegato un generatore di ozono o un sistema ad acqua salata Intex, scollegare tale dispositivo di risanamento dalle condutture di circolazione prima di usare il pulitore automatico. Quando il pulitore automatico ha terminato la pulizia della piscina, scollegarlo, rimuoverlo dalla piscina e ripristinare il funzionamento del dispositivo di risanamento.
- Il robotino deve essere collegato ad una pompa filtro con una portata compresa tra 6.056 L/H e 13.248 L/H.
- Per piscine Intex® fuori terra con struttura metallica dotate di connettore per filtro con filettatura da 1-1/2" (38 mm) (non adatto alle piscine Easy Set o alle piscine con anello superiore gonfiabile).
 - Forma rotonda fino a 26 ft (7,92 m).
 - Forma rettangolare/ovale fino a 32 ft x 16 ft (9,75 m x 4,88 m).
- Assemblare la piscina e la pompa filtro prima di usare il pulitore automatico.
- Se si utilizza una pompa a sabbia, assicurarsi che la sabbia stessa sia pulita facendo un retro lavaggio. Azionare la pompa filtro per 10-15 minuti prima di collegare il pulitore Auto Cleaner al connettore dell'acqua in uscita.
- Il pulitore automatico non funziona se la pompa filtro è spenta.

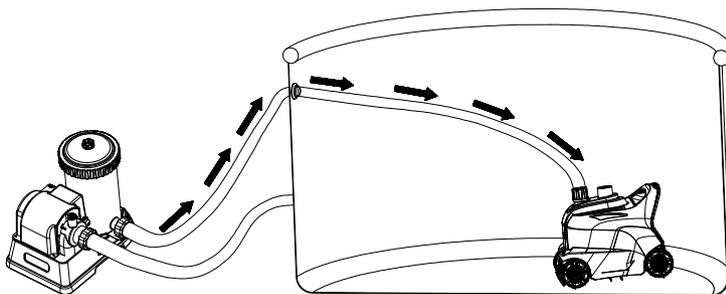

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO (CONTINUA)

Prima di usare il pulitore automatico, assicurarsi che:


- La pompa filtro sia spenta e il cavo di alimentazione sia scollegato dalla presa di corrente.
- La piscina sia priva di oggetti che possono ostacolare il movimento del pulitore (scale, retini, spruzzatori, galleggianti, ecc.).
- Le pareti e il fondo della piscina siano privi di alghe. Le alghe possono causare lo scivolamento delle ruote e ostacolare il movimento del pulitore. Contattare un rivenditore di piscine per informazioni sul trattamento delle alghe.

1. Dall'interno della piscina, svitare l'ugello dal raccordo di ritorno dell'acqua. Vedi fig. 1.

Nota: Il dispositivo funziona dal lato mandata del raccordo di ritorno dell'acqua della piscina (acqua dalla pompa filtro alla piscina).

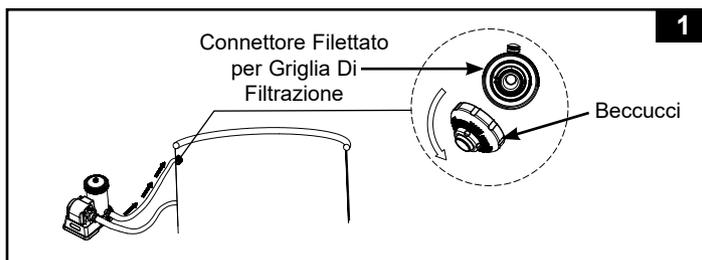


2. Assicurarsi che il micro-filtro (6) sia all'interno della valvola di rilascio della pressione (7), quindi avvitare il gruppo valvola di rilascio della pressione al connettore filettato del filtro, dall'interno della piscina. Vedi fig. 2.

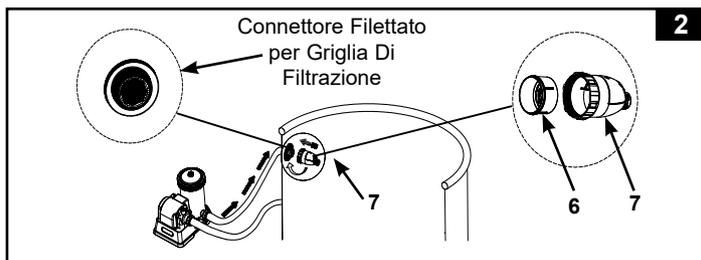

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO (CONTINUA)

3. Dal lato interno della piscina, fissare il raccordo di prolunga del filtro a griglia (14) sopra il filtro a griglia dell'uscita di aspirazione. Vedi fig. 3.

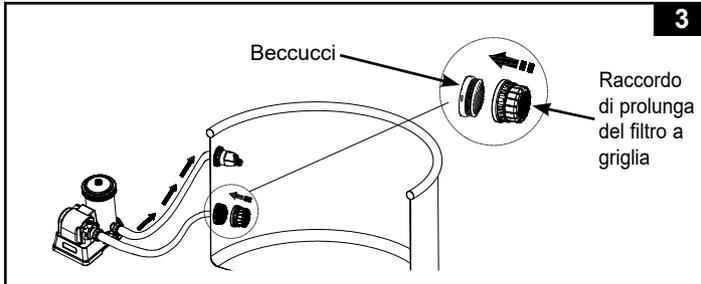

Nota: Rimuovere il raccordo di prolunga del filtro a griglia (14) dalla griglia dell'uscita di aspirazione quando il pulitore automatico non è in uso o è scollegato dalla piscina.

4. Avvitare il tubo (10) con l'attacco del tubo (9) al gruppo valvola di rilascio della pressione (7). Vedi fig. 4.

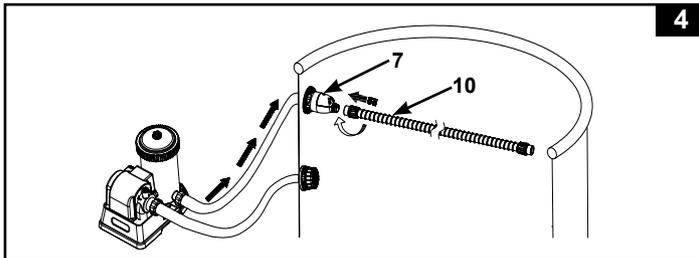


CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO (CONTINUA)

5. Estendere il tubo (10) fino al lato opposto della parete della piscina, facendo in modo che passi sopra alla parete, e tagliare il tubo in eccesso con un paio di forbici. Fare riferimento alla tabella seguente e alla Fig. 5. **Nota:** Svitare (in senso orario) l'attacco del tubo (9) dall'altra estremità del tubo (10) prima di tagliare il tubo in eccesso. Dopo il taglio, riavvitare (in senso antiorario) l'attacco del tubo (9) sul tubo principale (10).

Dimensione piscina		Lunghezza del tubo raccomandata (m)
PISCINE INTEX FUORI TERRA (AGP)		
Rotonda	16' x 48" (488cmx122cm), 16' x 52" (488cmx132cm)	5.0
	18' x 48" (549cmx122cm), 18' x 52" (549cmx132cm)	5.5
	20' x 48" (610cmx122cm), 20' x 52" (610cmx132cm)	6.0
	24' x 52" (732cmx132cm), 26' x 52" (792cmx132cm)	6.5
Ovale	16'6" x 9' x 48" (503cmx274cmx122cm)	4.0
	20' x 10' x 48" (610cmx305cmx122cm)	4.5
 Rettangolare	18' x 9' x 52" (549cmx274cmx132cm)	5.0
	24' x 12' x 52" (732cmx366cmx132cm)	6.0
	32' x 16' x 52" (975cmx488cmx132cm)	6.5

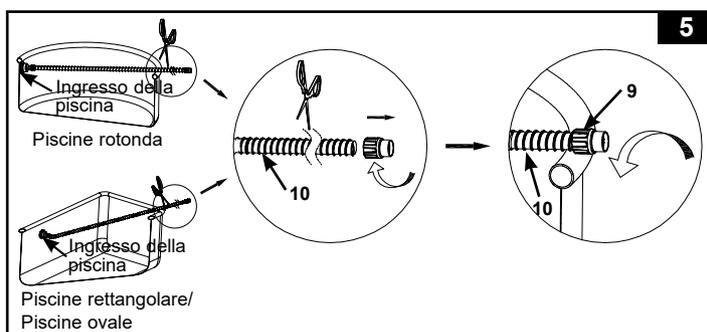


CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO (CONTINUA)

6. Assemblaggio spazzola. Vedi fig. 6.

NOTA: Rimuovere le spazzole da sotto il dispositivo quando ci sono sul fondo della piscina detriti di grandi dimensioni o foglie.

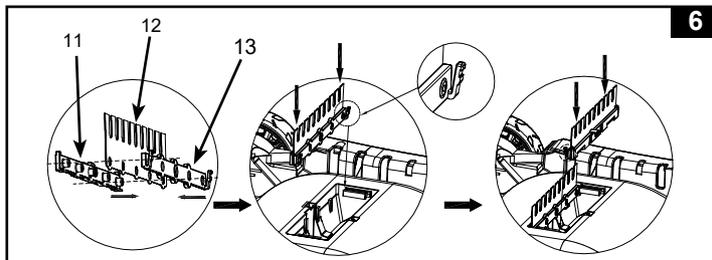


7. Dall'esterno della piscina, collegare l'altra estremità del tubo con l'attacco (9) all'apertura di ingresso dell'acqua del pulitore automatico. Per fissare il tubo, inserire verticalmente l'attacco del tubo (9) nell'apertura di ingresso, spingere l'attacco del tubo verso il basso e ruotarlo in senso orario. Per rimuovere il tubo, spingere l'attacco del tubo verso il basso e ruotarlo in senso antiorario. Vedi fig. 7.

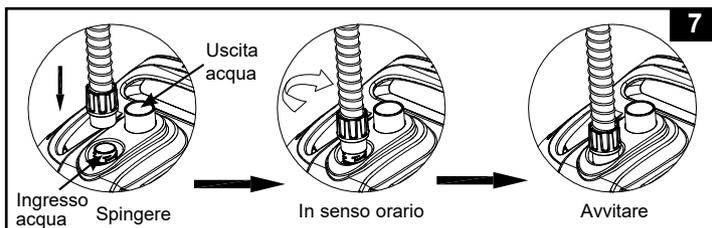

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO (CONTINUA)


8. Tenere il pulitore con la parte superiore rivolta verso l'alto. Immergere lentamente il dispositivo nell'acqua affinché l'aria al suo interno fuoriesca; il pulitore affonderà gradualmente verso il fondo della piscina. Vedi fig. 8.

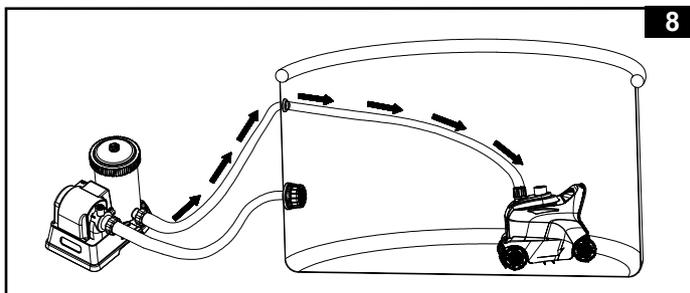

9. Avviare la pompa filtro e assicurarsi che l'acqua scorra attraverso il micro-filtro (6) e la valvola di rilascio della pressione (7). Il pulitore automatico si muoverà per pulire il fondo e le pareti della piscina. Vedi fig. 9.

Nota: La pompa filtro a cartuccia o la pompa filtro a sabbia puliranno l'acqua della piscina. È essenziale pulire o sostituire la cartuccia del filtro o controllare il filtro a sabbia frequentemente per mantenere l'acqua pulita.

Se il pulitore automatico è abbinato a una pompa con filtro a sabbia, il manometro della pompa indicherà una diminuzione della portata e un aumento della pressione (l'indicatore passerà dall'area verde all'area gialla); è un fenomeno normale. Scollegare il pulitore automatico dalla piscina e assicurarsi che l'indicatore del manometro della pompa con filtro a sabbia torni nell'area verde. Consultare il manuale della pompa con filtro a sabbia per maggiori informazioni.

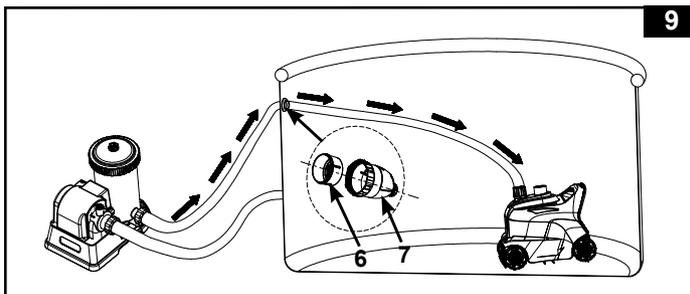

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO (CONTINUA)

IMPORTANTE

Se il robottino aspira detriti o sporczia sul fondo della piscina, occorre pulirlo o sostituire la cartuccia filtro con maggiore frequenza. Pulire frequentemente la griglia (3) e il micro-filtro (6).

PULIZIA TRAMITE SACCHETTO PORTA DETRITI



1. Togliere il cavo elettrico dalla spina. Togliere il pulitore dalla piscina.

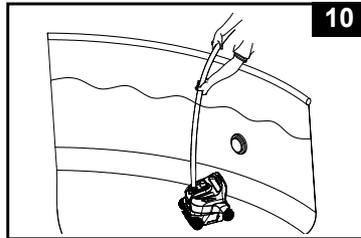

2. Sollevare lentamente il tubo del pulitore automatico, quindi afferrare l'impugnatura del pulitore. Vedi fig. 10-11.

ATTENZIONE: Non conservare tubi non funzionanti correttamente.


3. Estrarre lentamente il pulitore automatico dall'acqua. Quando tutta l'acqua è fuoriuscita dal pulitore automatico, rimuoverlo dalla piscina e appoggiarlo sul pavimento. Vedi fig. 12.

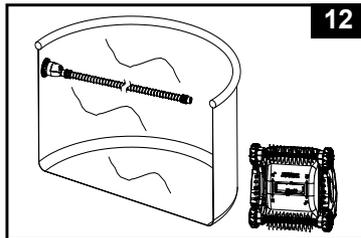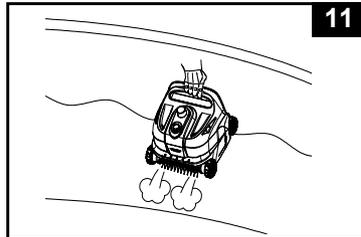


CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

PULIZIA TRAMITE SACCHETTO PORTA DETRITI (CONTINUA)

4. Portare la leva destra e la leva sinistra in posizione di sbloccaggio. Vedi fig. 13.

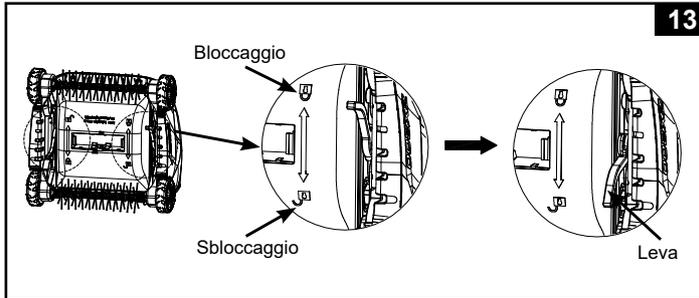

5. Togliere il sacchetto per detriti (3) dalla parte posteriore del pulitore (5). Se ci sono detriti sul sacchetto e sul pulitore, usare la canna del giardino per eliminare ogni residuo di sporco. Vedi fig. 14.

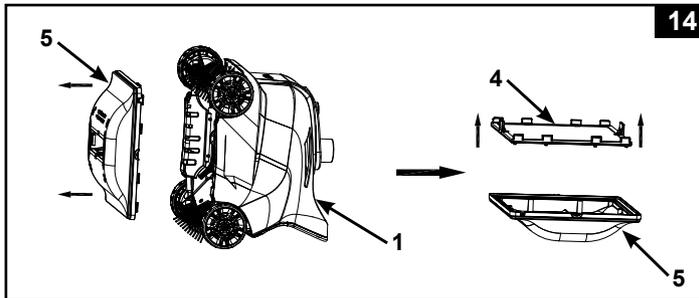


6. Reinstallare la griglia e la base del pulitore automatico seguendo i passaggi precedenti in ordine inverso.


CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

PULIZIA DEL MICRO-FILTRO

1. Togliere il cavo elettrico dalla spina. Togliere il pulitore dalla piscina.
2. Per rimuovere il tubo, svitare (in senso antiorario) l'attacco del tubo (9) dalla valvola di rilascio della pressione (7). Vedi fig. 15.

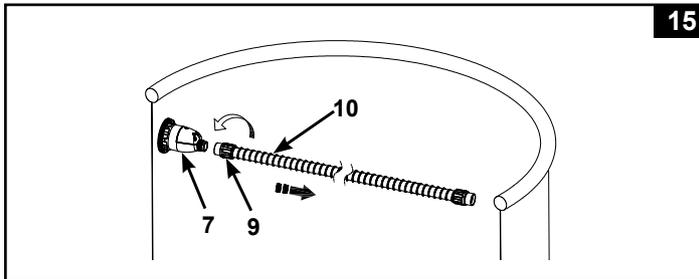

3. Svitare la valvola di rilascio della pressione (7) dal connettore filettato del filtro. Rimuovere il micro-filtro (6) dalla valvola di rilascio della pressione. Usare un tubo per innaffiare per pulire e rimuovere eventuali detriti dal micro-filtro e dalla valvola di rilascio della pressione. Vedi fig. 16.

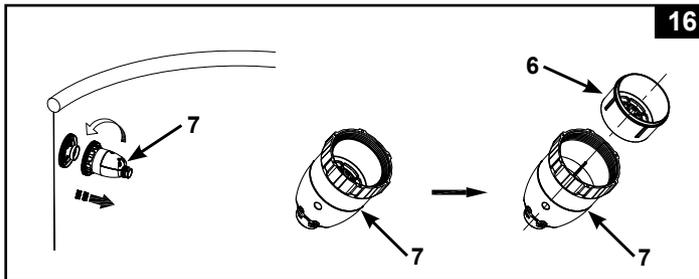


4. Riasssemblare tutti i componenti seguendo i passaggi precedenti in ordine inverso.


CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

SOSTITUZIONE DELLA SPAZZOLA A RULLO

1. Togliere il cavo elettrico dalla spina. Togliere il pulitore dalla piscina.
2. Rimuovere il pulitore automatico dalla piscina e posizionarlo sul terreno. Vedi fig. 17.

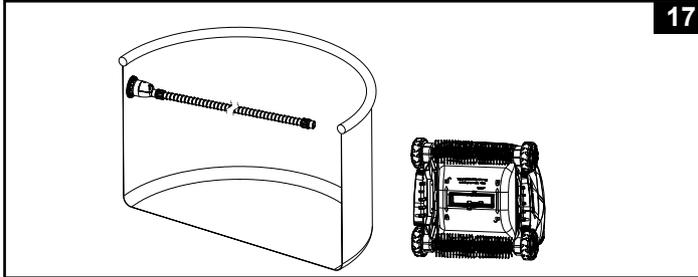



3. Tenendo con le dita il lato sinistro della spazzola a rullo, tirarla verso destra e sollevarla per estrarla. Vedi fig. 18.

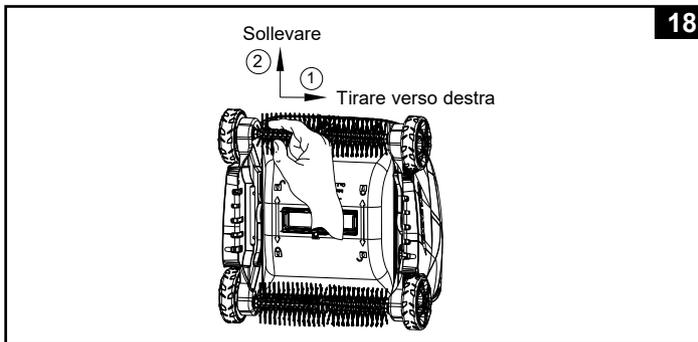

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

SOSTITUZIONE DELLA SPAZZOLA A RULLO (CONTINUA)

4. Per installare la nuova spazzola a rullo, allinearla e inserire l'estremità con la sporgenza nel foro sul lato destro del pulitore automatico. Vedi fig. 19. Tenendo con le dita il lato sinistro della spazzola a rullo, tirarla verso destra, quindi inserire l'altra estremità nel foro sul lato sinistro del pulitore automatico. Vedi fig. 20. Assicurarsi che la spazzola a rullo sia fissata saldamente muovendola lateralmente.

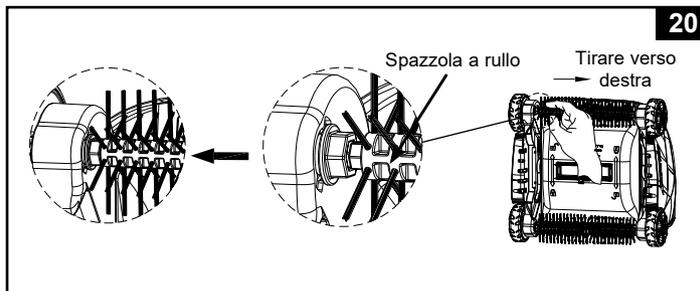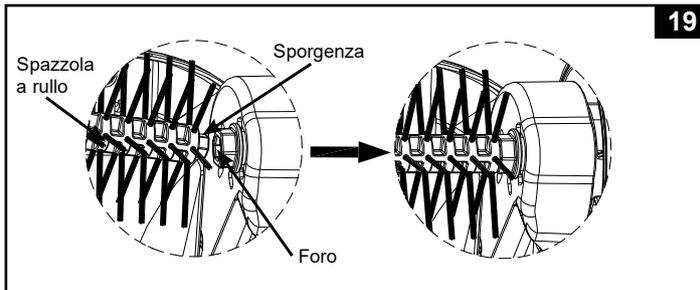

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

GUIDA ALLA LOCALIZZAZIONE DEI GUASTI

PROBLEMA	RIMEDIO
IL PULITORE NON SI MUOVE	<ul style="list-style-type: none"> • Assicurarsi che la pompa filtro sia in funzione ed entro la portata idrica specificata [1600 - 3500 galloni all'ora (6056 - 13248 litri all'ora)]. • Estrarre il pulitore automatico dall'acqua e assicurarsi che l'acqua fuoriesca dall'apertura di uscita situata sul lato superiore del dispositivo. • Serrare saldamente l'attacco del tubo e collegare il tubo al raccordo di ritorno dell'acqua (consultare la sezione "Installazione"). Se non si è sicuri di aver individuato il raccordo di ritorno corretto, provare a collegare il pulitore automatico a ogni raccordo di uscita della piscina finché l'acqua non fuoriesce dall'apertura di uscita. • Rimuovere la base del pulitore e assicurarsi che le ruote girino liberamente ruotandole a mano; in caso contrario, sostituire l'unità. • Contattare il Centro Assistenza Intex.
IL MOVIMENTO È MOLTO LENTO	<ul style="list-style-type: none"> • Controllare e pulire la griglia e il micro-filtro. • Pulire o sostituire la cartuccia. • Se si utilizza una pompa a sabbia, assicurarsi che la sabbia stessa sia pulita facendo un retro lavaggio. Consultare il manuale della pompa a sabbia.
IL PULITORE NON SALE SULLE PARETI DELLA PISCINA	<ul style="list-style-type: none"> • L'acqua della piscina è troppo sporca o le pareti sono ricoperte di alghe. Se l'acqua della piscina è troppo sporca assicurarsi che i valori chimici dell'acqua siano corretti. Se l'acqua della piscina è di colore verde, marrone o nero, regolare il livello di cloro e di pH. Consultare il manuale della piscina. • Verificare che la portata idrica della pompa sia entro l'intervallo specificato. Se la portata idrica è inferiore a 1600 galloni all'ora (6056 litri all'ora), sostituire la pompa con una di portata superiore.
NON RACCOGLIE FOGLIE SUL FONDO DELLA PISCINA	<ul style="list-style-type: none"> • Rimuovere le spazzole dal fondo del pulitore e rimetterlo nell'acqua, vedere la sezione "Impostazioni". • Pulire la griglia e il micro-filtro del pulitore automatico dopo 2-3 ore di utilizzo continuato.
IL PULITORE IMPIEGA PIÙ TEMPO A INVERTIRE LA DIREZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • È normale; il tempo impiegato dal pulitore a invertire la direzione dipende dalla portata idrica della pompa filtro.

IMPORTANTE

Nel caso in cui continuino a sussistere dei problemi, contattare il Servizio Assistenza. Vedere la pagina "Centri Assistenza Autorizzati".

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

COME RIPORRE L'APPARECCHIO PER LUNGO TEMPO

1. Assicurarsi che la pompa filtro sia spenta e disconnettere la spina dalla presa di corrente.
2. Utilizzare le istruzioni di montaggio al contrario per smontare il pulitore. Inoltre, rimuovere il raccordo di prolunga del filtro a griglia dalla griglia dell'uscita di aspirazione.
3. Pulire e far prendere aria a tutti gli accessori e componenti.
4. Avvolgere il tubo senza stringerlo o piegarlo per riporlo. Non posizionare oggetti pesanti sul tubo.
5. Quando riponete il pulitore, rimuovete le spazzole **(12)** e riponetele appoggiate in piano.
6. L'imballo iniziale può essere usato come scatola di conservazione. Conservare in un luogo fresco e asciutto.

LINEE GUIDA GENERALI PER LA SICUREZZA IN ACQUA

Lo svago in acqua è sia divertente sia terapeutico. In ogni caso può causare danni seri e addirittura la morte. Per ridurre il rischio di danni leggere e seguire tutte le istruzioni e le avvertenze riportate sul prodotto e sulla confezione ed inserite nella confezione stessa. Ricordare che comunque le avvertenze del prodotto, le istruzioni e le linee guida per la sicurezza trattano alcuni rischi comuni legati allo svago in acqua ma non riportano ogni possibile caso di rischio o pericolo.

Per un'ulteriore sicurezza prendere visione con le seguenti linee guida emanate e riconosciute dall'Organizzazione nazionale della sicurezza:

- Richiedere una costante sorveglianza. Si consiglia di nominare un adulto competente in qualità di "bagnino" soprattutto in presenza di bambini dentro o intorno alla piscina.
- Imparare a nuotare;
- Dedicare del tempo per imparare le norme per il primo soccorso.
- Informare le persone addette al controllo della piscina sui possibili danni che possono verificarsi durante l'uso della piscina e sull'utilizzo dei dispositivi di protezione come porte chiuse a chiave, barriere o altro.
- Informare tutti gli utenti, compresi i bambini, sulle azioni da adottare in caso di emergenza.
- Usare sempre il buonsenso quando ci si diverte in acqua.
- Sorvegliare, sorvegliare, sorvegliare.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Garanzia Limitata

178A

La Pulitore Automatico per Piscine Deluxe ZX300 è realizzata usando materiali di alta qualità e fattura. La garanzia si applica solo al LED. Tutti i prodotti Intex sono stati testati e non presentano difetti di fabbrica. Questa garanzia è limitata solo alla Pulitore Automatico per Piscine Deluxe ZX300.

Questa garanzia si aggiunge a, e non è in sostituzione di, vostri diritti di legge. Qualora questa garanzia non rispetti i vostri diritti di legge, questi ultimi hanno la priorità. Ad esempio, le leggi a tutela dei consumatori all'interno dell'Unione Europea, prevedono dei diritti di legge aggiuntivi alla copertura prevista da questa garanzia. Per conoscere i diritti garantiti dalla UE, visitate il sito: http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Le disposizioni della presente garanzia si riferiscono esclusivamente all'acquirente e non sono cedibili ad altri. La garanzia è valida per il periodo riportato sotto a partire dalla data d'acquisto. Conservare la ricevuta d'acquisto insieme al manuale d'istruzione, come prova d'acquisto che dovrà essere esibita insieme alla garanzia in caso di reclami.

Garanzia Pulitore Automatico per Piscine Deluxe ZX300 - 1 anno
Garanzia Tubo, Spazzola a rullo & Attacchi - 180 giorni

Se viene scoperto un difetto di fabbrica entro un anno dall'acquisto, prego contattare il Centro Assistenza appropriato tra quelli elencati nella pagina "Centri Assistenza Autorizzati". Il Centro Assistenza determinerà la validità del reclamo. Se il prodotto è coperto dalle disposizioni della garanzia, il prodotto verrà riparato o sostituito, con lo stesso prodotto o un altro di valore simile (a scelta di Intex), senza nessun costo aggiuntivo per il cliente finale.

Oltre a questa garanzia e ad eventuali altri diritti garantiti dal rispettivo paese di appartenenza, non sono previste ulteriori garanzie. Anche se previsto dal paese di appartenenza, in nessun caso Intex sarà responsabile nei confronti dell'utente o di terzi per danni diretti o indiretti derivanti dall'uso del Pulitore Automatico per Piscine Deluxe ZX300, o per azioni da parte di Intex, suoi agenti e suoi dipendenti (compresa la fabbricazione del prodotto). Alcuni paesi o giurisdizioni non consentono l'esclusione o la limitazione dei danni incidentali o consequenziali, pertanto la suddetta limitazione o esclusione potrebbe non applicarsi a voi.

La presente garanzia non trova applicazione qualora:

- Se Pulitore Automatico per Piscine Deluxe ZX300 è soggetto a negligenza, utilizzo o applicazioni non idonee, incidenti, per operazioni improprie, voltaggio non idoneo o diverso da quello indicato nelle istruzioni, manutenzione o conservazione non corretta;
- Se Pulitore Automatico per Piscine Deluxe ZX300 è soggetto a danneggiamento a causa di circostanze non controllabili da Intex, incluse ma non limitate a, normale usura e danni causati da esposizione al fuoco, inondazioni, gelo, pioggia o altri eventi atmosferici;
- Per parti e componenti non vendute da Intex; e/o.
- Per modifiche non autorizzate, riparazioni o smontaggio al Pulitore Automatico per Piscine Deluxe ZX300 da soggetti diversi del personale del centro assistenza Intex.

Danni a persona o a cosa non vengono coperti da questa garanzia.

Leggere attentamente il manuale e seguire le istruzioni relative al funzionamento e manutenzione delle Pulitore Automatico per Piscine Deluxe ZX300. Controllare sempre il prodotto prima dell'uso. La garanzia può decadere se non vengono seguite le avvertenze.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Pag 18